


PLAKA - VEMO

Koppelsysteem met opgestuikte draad

REF 01.02.03 - Versie V01 - 25/08/2020

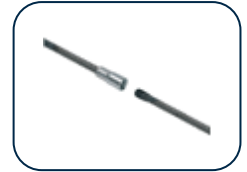

Stap 1 – Opslag	
	Zowel de stekankers als de stekeinden dienen zodanig opgeslagen te worden dat de elementen proper blijven. De elementen dienen vrij van vuiligheid aan mekaar vastgeschroefd te worden.
Stap 2 – Bevestiging aan de bekisting	
	De flensplaat wordt vastgespijkerd op de bekisting en de bus wordt op de flensplaat vastgedraaid.
Stap 3 – Voorbereiding voor montage	
	De flensplaat wordt met een schroevendraaier losgedraaid.
Stap 4 - Stekeinden inschroeven met een momentsleutel	
	Stekeinden worden aangedraaid met een momentsleutel dat is ingesteld op het juiste aanhaalmoment.